




# Snelle-hersmeringskit

## voor Rolls Royce Motorventilatiebladen en -schijven



- Nieuwe techniek voor controles op de vleugel en reparatieonderhoudsomgevingen.
- Een speciaal op molybdeendisulfide gebaseerd materiaal, PL470, bereikt een verbeterd droge-laagsmeermiddel op de basis en zwaluwstaart van het ventilatorblad.
- Elke kit is ontworpen om te worden gebruikt met een specifiek motortype en bevat verschillende reinigings- en applicatorkussens, maskeringsklemmen voor de spiegleuf van de ventilatorschijf en andere items.
- Deze snelle uit 14 fasen bestaande bewerking, mogelijk gemaakt door de inhoud van het pakket, bestaat uit grondige reiniging voor het verwijderen van vervuiling en brokstukken en daarna het aanbrengen van PL470-smeermiddel op de basisstukken van het ventilatorblad.
- Aangezien de motor niet langer hoeft te worden verwijderd, kan dit proces tussen vluchten door 'op de vleugel' plaatsvinden. Dit leidt tot een zeer snelle omlooptijd - een belangrijke functie die zorgt voor een aanzienlijke afname in bedrijfskosten.

Motormarkering	Trent 700	RB211-524GH-T & 535E4	Trent 500	Trent 800	Trent 900	Trent 1,000	BR710+715 & V2500	Trent XWB
OMAT	4/71	4/72	4/73	4/74	4/76	4/77	4/78	4/88
Reinigingskussens voor het ventilatorblad	6	6	6	6	6	6	6	6
Applicatorhendel voor het ventilatorblad	2	2	2	2	2	2	2	2
Applicatorverfkussens voor het ventilatorblad	6	6	6	6	6	6	6	6
Verfbak	2	2	2	2	2	2	2	2
Reinigingshendel voor de ventilatorschijf	1	1	1	1	1	1	1	1
Reinigingsroller voor de ventilatorschijf	5	5	5	5	5	5	5	5
Applicatorhendel voor de ventilatorschijf	1	1	1	1	1	1	1	1
Applicatorkussens voor de ventilatorschijf	6	5	6	6	6	6	5	6
Spiegleuf voor de ventilatorschijf	4 Rood (F) 4 Oranje (R)	Niet nodig	4 Groen	4 Geel	4 Blauw	4 Wit	Niet nodig	4MK1 in magenta 4MK2 in zwart

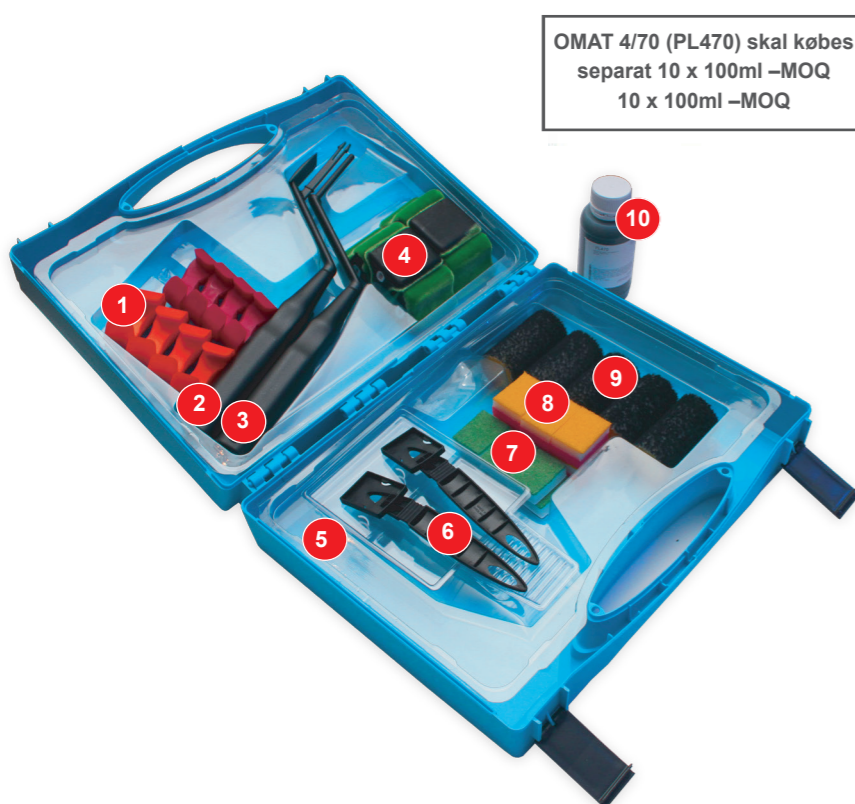

OMAT 4/70 (PL470) skal købes separat 10 x 100ml –MOQ  
10 x 100ml –MOQ






### Navulkit

Er is ook een aanvullende navulkit met reinigingskussens en smeermiddelapplicatorkussens verkrijgbaar. De navulkit bevat alle verbruiksartikelen die nodig zijn om onderhoud aan een motor uit te voeren, mits de operator de volgende componenten uit de oorspronkelijke kit heeft bewaard:

- 1 Maskeringsklemmen voor spiegleuf
- 2 Applicatorhendel voor de ventilatorschijf
- 3 Reinigingshendel voor de ventilatorschijf

OMAT-kits - Volledige kit - Blauwe koffer	OMAT-kits - Navulkit - Kartonnen doos
1 Maskeringsklemmen voor spiegleuf (kleur is afhankelijk van de motor)	* Niet meegeleverd in de kartonnen navuldoos
2 Applicatorhendel voor ventilatorschijf	* Niet meegeleverd in de kartonnen navuldoos
3 Reinigingshendel voor ventilatorschijf	* Niet meegeleverd in de kartonnen navuldoos
4 Applicatorkussens voor ventilatorschijf	Applicatorkussens voor ventilatorschijf
5 Verfbakken	Verfbakken
6 Applicatorhendels voor ventilatorblad	Applicatorhendels voor ventilatorblad
7 Applicatorkussens voor ventilatorblad	Applicatorkussens voor ventilatorblad
8 Reinigingskussens voor ventilatorblad	Reinigingskussens voor het ventilatorblad
9 Reinigingsrollers voor ventilatorschijf	Reinigingsrollers voor ventilatorschijf
10 OMAT 4/70 (PL470) afzonderlijk verkrijgbaar 110 x 100 ml-MOQ	* Niet meegeleverd in de kartonnen navuldoos OMAT 4/70 (PL470) afzonderlijk verkrijgbaar 10 x 100 ml – MOQ

## Snelle-hersmeringsysteem

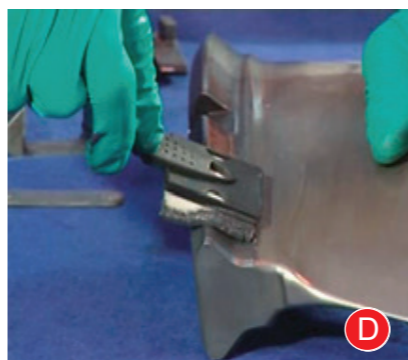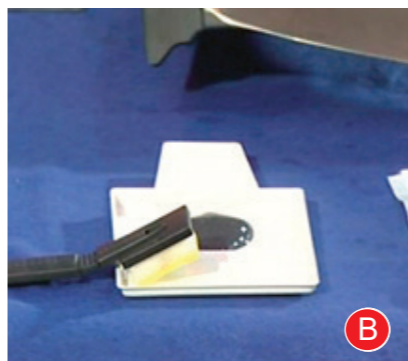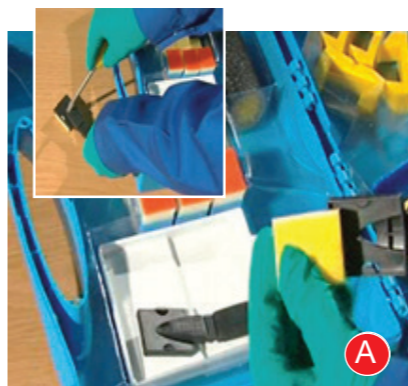





### Aanbrengen van ventilatorblad

1. Haal de dwarskrachtanden en banden uit elkaar.
  2. Reinig het ventilatorblad.
  3. Reinig de zwaluwstaartbasis van het ventilatorblad met het reinigingskussen van het ventilatorblad. Verwijder al het losse droge-laagsmeermiddel (DFL, Dry Film Lubricant).
  4. Reinig de ventilatorbladbasis met een pluivrije doek en reinigingsoplossing.
  5. Breng het applicatorkussen op de hendel aan (A). Vóór gebruik moeten losse vezels van de kussens worden verwijderd.
  6. Schud de DFL-container voordat u hem opent. Verwijder eventuele gestolde DFL.
  7. Giet de DFL in de verfbak (B). Verwijder vóór het gieten eventueel gedroogd smeermiddel uit de verfbak.
  8. Breng DFL op het applicatorverfkussen aan (C). Verwijder teveel aan DFL van het verfkussen met behulp van de rand van de verfbak. OPMERKING: Breng niet te veel DFL op het verfkussen aan, aangezien dit leidt tot druppels wanneer de DFL op de ventilatorbladbasis wordt aangebracht
  9. Plaats het verfkussen op de ventilatorbladbasis zoals weergegeven (D) en druk het voorzichtig omlaag. Breng de DFL in gelijkmatige vegen aan op de ventilatorbladbasis en keer terug, waarbij u de richtlijn volgt zoals weergegeven (D). Bijvoorbeeld van links naar rechts op het ventilatorblad en dan van rechts naar links. OPMERKING: Het verfkussen moet na acht keer aanbrengen op het ventilatorblad (A) worden vervangen, aangezien de vezels dan plakkerig worden en het verfkussen in kwaliteit achteruit gaat.
- Reinig de applicator- en reinigingskussens niet in een sterk oplosmiddel - ze zijn uitsluitend voor eenmalig gebruik ontworpen.**
10. Verwijder eventuele DFL-druppels op de dwarskrachtandsleuf met behulp van een pluivrije doek en reinigingsoplossing.
  11. Inspecteer de DFL visueel na elke keer aanbrengen op het ventilatorblad om te controleren of de onderlagen gelijkmatig zijn bedekt (E).
  12. Laat de DFL tien minuten op kamertemperatuur drogen voordat u de DFL op de achterkant van het ventilatorblad aanbrengt
  13. Laat de DFL 30 minuten op kamertemperatuur drogen voordat u het ventilatorblad weer in elkaar zet.
  14. Gooi alle gebruikte items op verantwoorde wijze weg.

Aanbrengings-DV  
D op verzoek  
verkrijgbaar



## Aanbrenging op ventilatorschijf

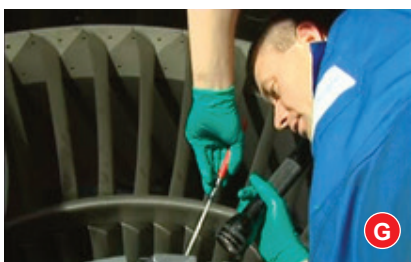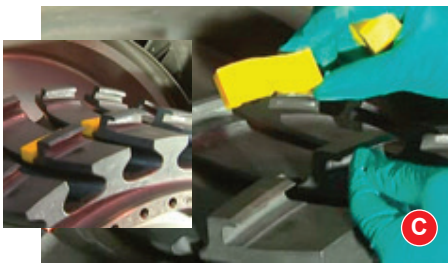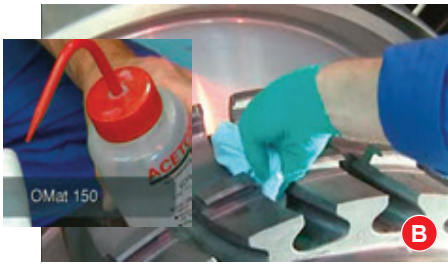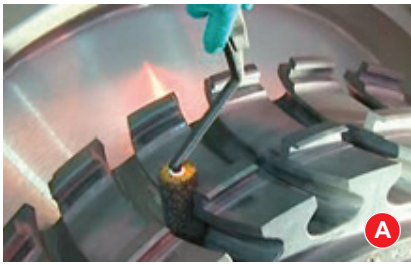

1. Reinig de zwaluwstaartsleuven van de ventilatorschijf met behulp van de reinigingshendel en rollers (A). Verwijder al het losse droge-laagsmeermiddel (DFL, Dry Film Lubricant).
  2. Reinig de zwaluwstaartsleuven van de ventilatorschijf met een pluisvrije doek en reinigungsoplossing (B).
  3. *Alleen Trent-motormarkeringen.* Plaats de maskeringsklemmen voor de spiegleuven in de ventilatorschijf, met de inkeping naar voren gericht. Zorg dat de klemmen aan beide zijden van de sleuf zijn geplaatst voordat u de DFL gaat aanbrengen (C).
  4. Breng het applicatorkussen van de ventilatorschijf op de hendel aan. Vóór gebruik moeten losse vezels van de applicatorkussens worden verwijderd. U doet dit door voorzichtig met een vinger over het kussen te wrijven en vervolgens met een pluisvrije doek over het kussen te vegen om eventuele vrijgekomen vezels te verwijderen. Enig vezelverlies in deze fase is normaal. Een paar verspreide vezels in de aangebrachte DFL is ook aanvaardbaar, aangezien dit geen invloed heeft op de prestaties van de DFL. Eventueel overmatig schaven of samenklonteren van vezels in de aangebrachte DFL is niet aanvaardbaar - als dit gebeurt, moet de DFL worden verwijderd door het met aceton (OMat 150) af te vegen en daarna opnieuw worden aangebracht.
  5. Schud de DFL-container voordat u hem opent. Verwijder eventuele gestolde DFL.
  6. Giet de DFL in de verfbak. Verwijder vóór het gieten eventueel gedroogd smeermiddel uit de verf.
  7. Breng de DFL op de applicator aan (D). **OPMERKING:** Breng niet te veel DFL op het verfkussen aan, aangezien dit leidt tot druppels wanneer de DFL op de zwaluwstaartsleuf van de schijf wordt aangebracht.
  8. Plaats het applicatorkussen in de zwaluwstaartsleuf van de ventilatorschijf zoals weergegeven (E) en zoek de linkerkant (LHS, Left-Hand-Side) van de zwaluwstaartsleuf, waarbij u naar links en omhoog naar het oppervlak drukt. Breng één laag DFL op de LHS van de sleuf aan met een gelijkmatige strek en langs de volledige lengte van de zwaluwstaart, vanaf de voor- naar de achterkant van de schijf en vervolgens van achter naar voren (F). Zoek dan het applicatorkussen aan de rechterkant (RHS, Right-Hand-Side) van de zwaluwstaartsleuf, waarbij u naar rechts en omhoog naar het oppervlak drukt. Breng één laag DFL op de RHS van de sleuf aan met een gelijkmatige strek en langs de volledige lengte van de zwaluwstaartsleuf, vanaf de voor- naar de achterkant van de schijf en vervolgens van achter naar voren. Herhaal het proces voor alle zwaluwstaartsleuven
- NIET VERGETEN:** Plaats de markeringsklemmen vóór aanbrenging. Het applicatorkussen moet na zes keer aanbrengen op de ventilatorschijf worden vervangen, aangezien de vezels dan plakkerig worden en het kussen in kwaliteit achteruit gaat.
- Reinig de applicator- en reinigingskussens niet in een sterk oplosmiddel - ze zijn uitsluitend voor eenmalig gebruik ontworpen.***
9. Inspecteer de zwaluwstaartsleuf visueel na elke volledige aanbrenging (G) om te controleren of de onderlagen gelijkmatig met DFL zijn bedekt.
  10. Laat de DFL 30 minuten drogen voordat u het ventilatorblad weer in elkaar zet.
  11. Gooi alle gebruikte items op verantwoordelijke wijze weg.